

## DBC604 adressenhet för Esmikko 2000

Funktioner för inbrottslarm kan integreras till Esmikko 2000 systemet med DBC604 adressenheter. Dessa utnyttjar samma buss som de övriga enheterna. DBC604 adressenhet ansluts till BCU600 seriens undercentraler.

Dörrcentraler, I/O enheter och adressenheter är installerade i samma typ av plastkapsling och de använder alla det gemensamma CT610 anslutningskortet.

Detektorbussen i DBC604 kan innehålla upp till 30 adresskretsar. DBC604 detektorbuss är kompatibel med detektorbussen i Esmi's Eskey inbrottslarm. Så installerade system kan användas vid uppgradering.

### Adressenhet DBU604

Storlek kapsling (B x H x D)	155 x 180 x 40mm
Material kapsling	ABS plast
Färg	vit

Enheten består av anslutningskort och kontrollkort, lock och botten i plast.

### Installation

Adressenheten kan installeras

- Öppet på plan yta eller i det skyddade utrymmet ovan undertak
- På vägg nära dörr
- Över en installationsdosa.

För kabelgenomföring finns speciella kapslade hål i botten och den övre delen av bottenkapslingen med 18 genomföringar. Kablarna trycks lätt igenom genomföringarna och där de bryts kommer de att sluta tätt kring kablarna.

Enheten installeras alltid inom larmat utrymme.




CT604 kontrollkort

### Teknisk information

Adressenheten har elektriskt skydd för kortslutningar. Kablage ansluts till anslutningar av typ Krone på anslutningskortet med ett kroneverktyg.

Det krävs ingen avskalning av ledarna. Med samma verktyg kan ledarna tas bort och återanslutas.

Mjukvara och parametrar lagras i enhetens flashminne. Det finns inga utbytbara minnen på kretskortet.

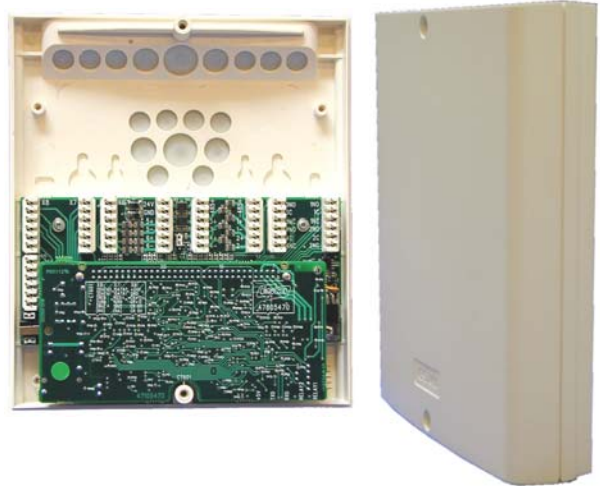

Tillåten busslängd beror på detektorer och kabeldimensioner. Maximal busslängd 400 meter. DBC604 adressenhet nyttjar två hexadresser på RS-485 bussen, om adresskretsar från 1 till 30 används.

### Anslutningar

- Adresserbar RS-485 buss
- Matningsspänning 24VDC
- Utgångsspänning för detektorer 12VDC
- Adresserbar detektorbuss för 30 adresskretsar

### Statusindikeringar med lysdioder

Lysdioder för statusindikeringar hjälper till vid driftsättning och service av enheten.

- Data transmission
- Data mottagning
- Status på detektorbussen
- Ingångsspänning

### Omkopplare och kortslutningsbyglar

- Val av bussadress (Hex vridomkopplare)
- Blockering av spänning för CT604 kortet
- Balanseringsmotstånd för bussen

### Esmi artikelnummer

- Adressenhet 08801604